FERNBEDIENUNG MX90

PROGRAMMIERHANDBUCH

Motorline PROFESSIONAL

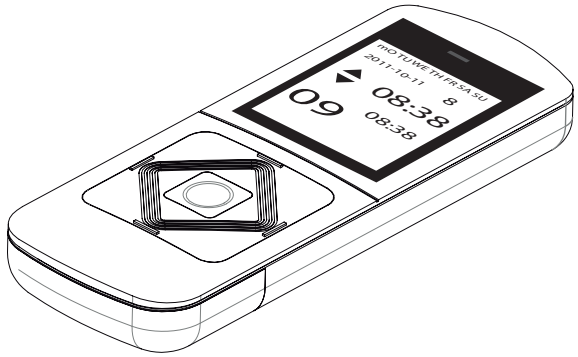

▹ LEGENDA

1	Wochetage
2	Aktuelles Datum
3	Bewegungs Anzeige
4	Kanäle
5	LED
6	Anzahl der Timer
7	Aktuelle Zeit
8	Markierten Zeit
9	Oben (C)
10	Links (E)
11	Unten (B)
12	Recht (D)
13	Stop (S)
14	Off (DEL)
15	Timer Konfigurieren (SET)
16	Aktuelle Zeit Konfigurieren (TIME)

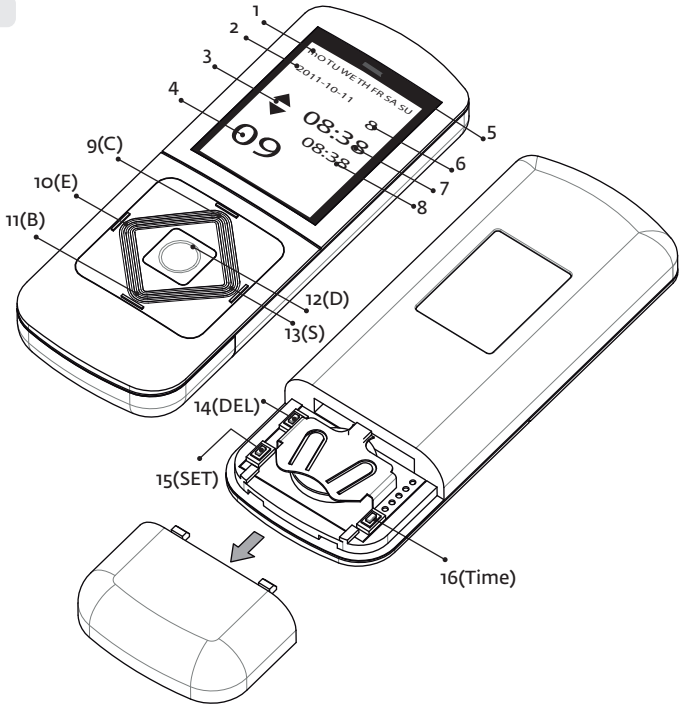

* MO: Montag | TU: Dienstag | WE: Mittwoch | TH: Donnerstag | FR: Freitag | SA: Samstag | SU: Sonntag

▹ TECHNISCHE DATEN

▹ Stromversorgung	3V (CR2430)	▹ Anzahl der Kanäle	16
▹ Betriebstemperatur	0°C a 50°C	▹ Anzahl der Timer pro Kanal	9
▹ Übertragungs Frequenz	433MHz	▹ Code Type	Rolling Code
▹ Reichweite	40m	▹ Größe	46x120x15mm

▹ PROGRAMMIERUNG

▹ Programmierung der aktuellen Zeit und Datum:

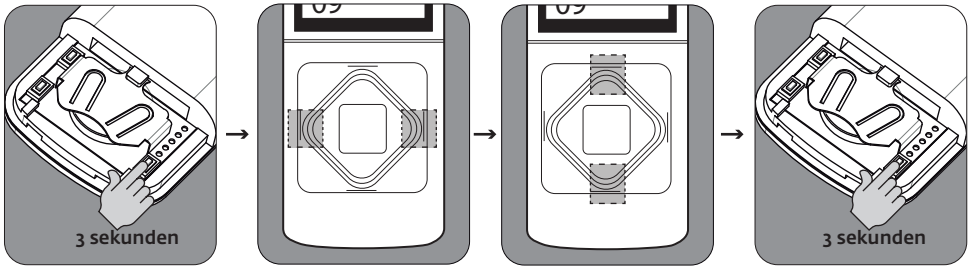

Drücken Sie die Taste **"Time"** für 3 Sekunden → Nutzen Sie **(E)** oder **(D)**, um zwischen den Parametern zu bewegen → Nutzen Sie **(C)** oder **(B)**, um Werte zu ändern → Drücken Sie die Taste **"Time"** für 3 Sekunden um zu speichern

▹ Zeitschaltuhr:

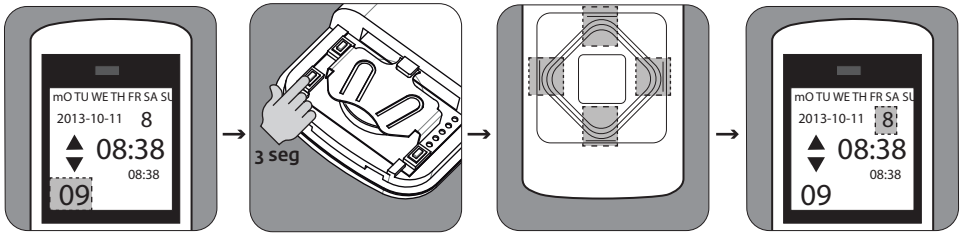

Wählen Sie den gewünschten Kanal mit der Taste **(E)** und **(D)** → Drücken Sie die **"SET"** Taste für 3sek → Nutzen Sie **(C)** oder **(B)**, um Ziffern zu ändern und **(E)** oder **(D)**, um zwischen den Parametern zu bewegen → Nutzen Sie **(E)** oder (D), um die Parameter zu ändern

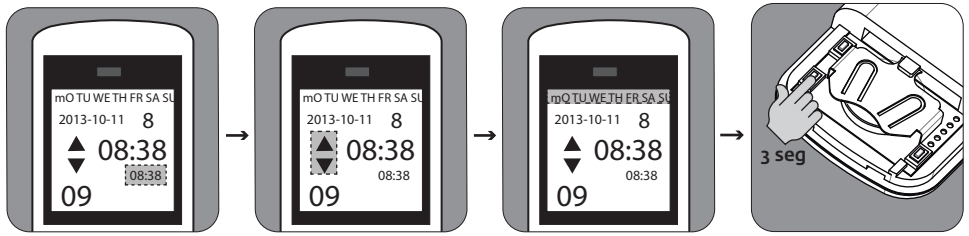

Wählen Sie die gewünschte Zeit → Wählen Sie die Drehrichtung des Motors, die ausgeübt werden soll → Wählen Sie die gewünschten Wochentage (**Taste-S**), um Tage zu blockieren) → Drücken Sie die Taste "**SET**" für 3sek um zu speichern. Der Bildschirm sollte blinken.

▷ Programmierte Timer Anzeigen:

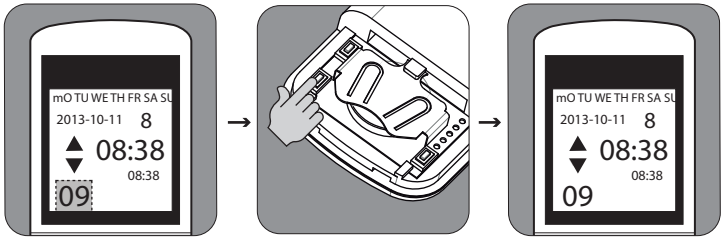

Nutzen Sie **(E)** oder **(D)**, um den Kanal mit aufgezeichneten Timer zu wählen

Drücken Sie die Taste **"SET"** wiederholt um anzuzeigen

Visualisieren Sie die verschiedenen Timer

▷ Timer auf einem Kanal Löschen:

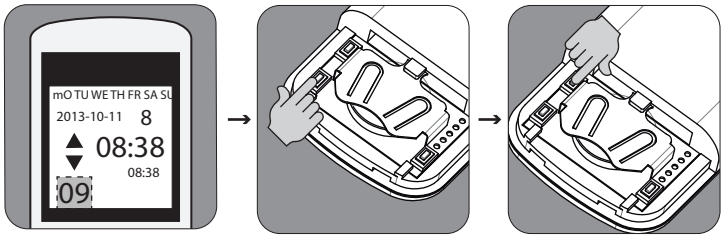

Nutzen Sie **(E)** oder (D), um den Kanal mit aufgezeichnet Timer zu wählen

Drücken Sie die Taste **"SET"** so oft es notwendig ist, um den Timer zu löschen

Drücken Sie die **"DEL"** Taste einmal, um den Timer zu löschen

▷ Löschen aller Timer in einem Kanal:

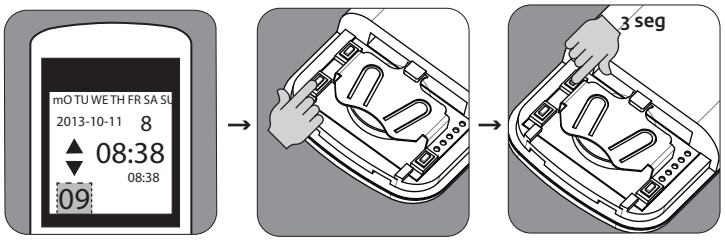

Nutzen Sie **(E)** oder **(D)**, um den Kanal zu wählen, an den alle Timer gelöscht werden soll

Drücken Sie die Taste **"SET"**, um in den Kanal gelangen

Drücken Sie die Taste **"DEL"** für 3sek, um alle Timer löschen

▷ Löschen aller Timer in allen Kanälen:

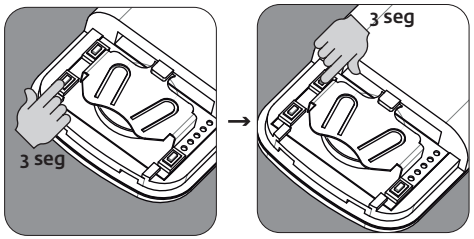

Drücken Sie die **"SET"** Taste für 3 Sekunden

Gleich danach drücken Sie die Taste **"DEL"** für 3sek, um alle Timer zu löschen

Wenn mehr als 10 Sekunden ohne jede Änderung vergehen, verlässt die Fernbedienung automatisch den Programmier Modus und wechselt in **STANDBY** ohne das eine Änderung gespeichert wurde.

▷ Aktivieren/Deaktivieren aller Timer an einem Kanal:

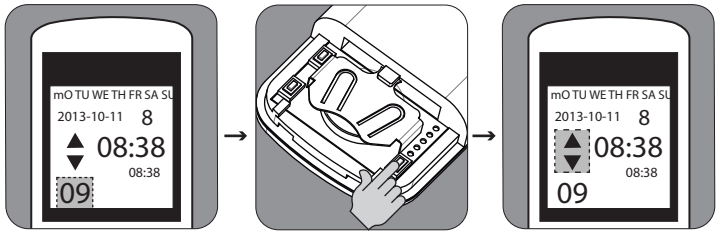

Nutzen Sie **(E)** oder **(D)**, um den Kanal mit Timer zu wählen

Drücken Sie die Taste **"Time"** Taste

Am Display sehen Sie die Timer, die aktiviert und deaktiviert sind.

Sollte das Symbol ⬍ erscheinen, bedeutet dies, dass die Timer aktiviert sind. Wenn nicht, sind diese deaktiviert. alle Änderungen werden gespeichert.

▷ Aktivieren/Deaktivieren aller Timer in allen Kanälen:

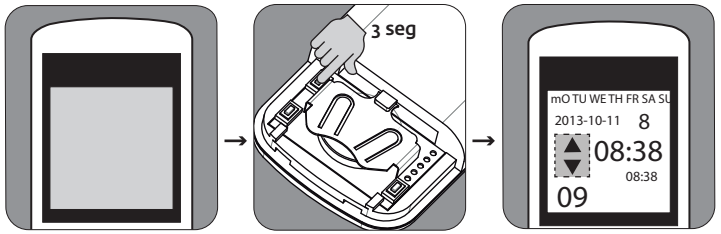

Mit der Display Aus

Drücken Sie die Taste **"DEL"** für länger als 3segunden

Die Pfeile werden 3 mal blinken und dann stoppen. Kanäle deaktiviert. Um zu aktivieren, wiederholen vorherigen Schritt.

ACHTUNG
▷ Die 3V (CR2430) Alkaline-Batterie sollte einmal im Jahr ausgetauscht werden. Um so ein effektiven Betrieb des Senders zu gewährleisten;
▷ Um die Batterie zu ersetzen öffnen Sie die Kunststoffabdeckung, (Lösen Sie die drei Schrauben), entfernen Sie die Batterie und setzen die neue Batterie ein, unter Beachtung der auf der Verpackung angegebenen Polarität;
▷ Der verwendete alte Batterie sollte in dafür vorgesehenen Behältern gelegt werden.

Fernbedienung MX90
erfüllt die den Vorschriften festgelegten Normen R&TTE 99/5/EG.

CE

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektronikgeräten).

(Anzuwenden in der EU und anderen Ländern mit kollektiven Sammelsystem).

Das Vorhandensein dieser Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung, zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgt werden kann. Um mögliche Umwelt oder Gesundheit Schäden durch unsachgemäße Abfallbeseitigung zu vermeiden, trennen Sie es von anderen Abfällen um ordnungsgemäß zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Endkunden sollten den Händler kontaktieren, von dem Sie dieses Produkt erworben haben, oder lokalen Organisation, für Details und Erklärungen, wie Sie sicherstellen, dass dieses Produkt sicher recycelt werden kann.

Industrielle Anwender müssen sich an Händler wenden, um die Bedingungen zu Informieren, um das Produkt nicht mit anderen kommerziellen Abfällen zur Beseitigung.